


**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
НАСОСОВ AQUARIO  
СЕРИЙ ADK и APM**

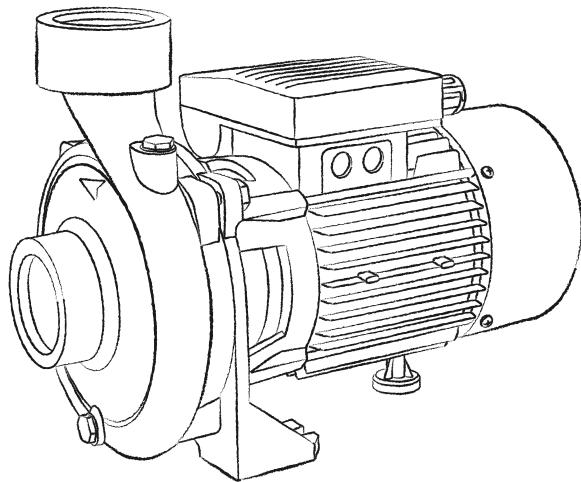

 **aquario®**

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

**Поздравляем Вас с приобретением оборудования ТМ AQUARIO.**

**Уверены, что Вы не разочаруетесь в Вашем выборе.**

**Желаем приятной эксплуатации!**

## **ВНИМАНИЕ!**

**ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСА,  
ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.  
ОНО СОДЕРЖИТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ  
ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА НАСОСА, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И  
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОБЛЮДЕНИЮ.**

## **ВНИМАНИЕ!**

**ПОДБОР, МОНТАЖ И НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ НАСОСА ДОЛЖНЫ  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОПЫТ И ЗНАНИЯ,  
В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.  
ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ НА ЛЮБОМ ИЗ ЭТИХ ЭТАПОВ И ПОВЛЕКШИЕ ЗА СОБОЙ  
ПОЛОМКУ НАСОСА, СНИМАЮТ ОБОРУДОВАНИЕ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**



## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА	стр. 1
2.	ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	1
3.	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2
4.	УСТРОЙСТВО НАСОСА	3
5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
6.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
7.	МОНТАЖ	6
8.	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	9
9.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
10.	САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ	10
11.	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	10
12.	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	11
13.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	11

1

## ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Все основные работы, связанные с вводом насоса в эксплуатацию, требуют специальных знаний и опыта.

Работы, которые должны проводиться квалифицированным персоналом:

- Расчет системы водоснабжения;
- Выбор подходящей по техническим параметрам модели насоса;
- Выбор дополнительного оборудования для управления и защиты насоса;
- Установка насоса и дополнительного оборудования (сборка системы);
- Подключение насоса к сети электропитания;
- Настройка и проверка работоспособности;
- Устранение проблем, возникших во время эксплуатации насоса

### ВНИМАНИЕ!

Ошибки, допущенные на любом из перечисленных этапов, повлекшие за собой поломку насоса лишают насос гарантии.

2

## ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ



Знак общей опасности обращает внимание на указания руководства по эксплуатации, нарушение которых связано с риском здоровью или жизни людей.

### ВНИМАНИЕ!

Информация, следующая за данным знаком, относится к категории особой важности.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронасосы серий АРМ и АДК предназначены для перекачивания чистой воды и не агрессивных жидкостей, по плотности идентичных воде. Устанавливаются вне перекачиваемой среды и способны забирать воду с максимальной глубины до 7 метров.

### **ВНИМАНИЕ!**

Не рекомендуется использовать насосы серии АРМ и АДК при глубине залегания воды в источнике более 6м. При глубине всасывания превышающей 6м значительно уменьшается подача воды, и с приближением к максимальной глубине всасывания подача стремится к нулю.

### **ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАСОСОВ**

- Вода забирается из источника , расположенного ниже уровня установки насоса

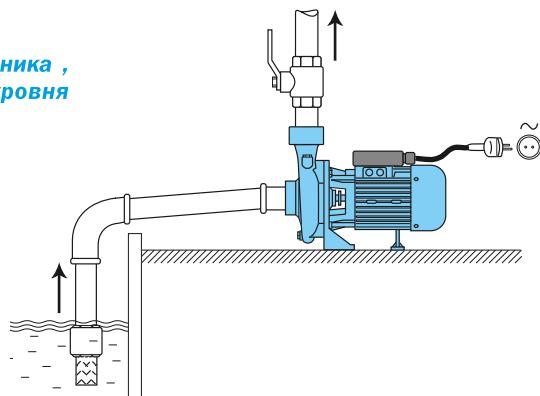


рис. 1

- Вода из источника поступает в насос самотеком.

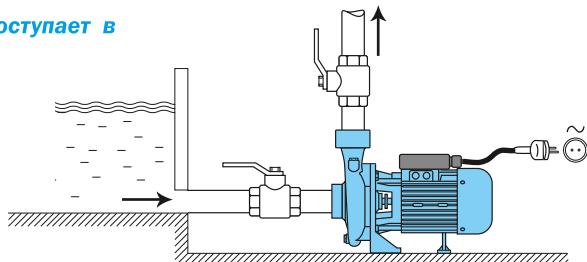


рис. 2

### **Требования к перекачиваемой жидкости:**

- чистая пресная вода или аналогичная по плотности жидкость, не содержащая длинноволокнистых включений;
- максимальное содержание твердых взвешенных частиц – 50 гр./куб.м.;
- максимальный размер твердых частиц – 1мм.

Насосы предназначены для эксплуатации как в бытовых гидравлических системах, так и на небольших муниципальных, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

## **ВНИМАНИЕ!**

Использование насоса, не соответствующее области применения, считается не соответствующим его целевому назначению. Все претензии по возмещению ущерба, возникшего в результате такого применения, отклоняются.

**4**

## **УСТРОЙСТВО НАСОСА**

**Насосы серий АРМ и АДК** – это поверхностные моноблочные нормально всасывающие электронасосы с одним рабочим колесом центробежного типа.

### **Материалы гидравлической части:**

корпус насоса - чугун


рабочее колесо - латунь (или нержавеющая сталь)

вал - нержавеющая сталь

торцевое уплотнение вала - графит / карбид кремния / резина NBR / нержавеющая сталь

**Электродвигатель насоса** - асинхронный, с воздушным охлаждением, не герметичный, не взрывозащищенный.

Внешний вид насоса с указанием его основных узлов и элементов показан на рис. 3.

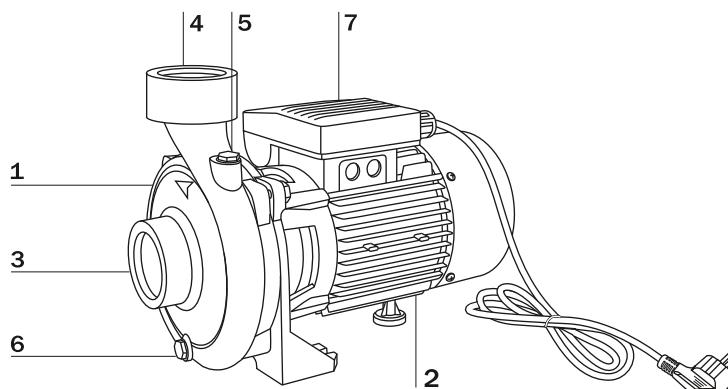

- 1** - корпус насосной части  
**2** - двигатель  
**3** - входное отверстие  
**4** - выходное отверстие

- 5** - пробка заливного отверстия  
**6** - пробка сливного отверстия  
**7** - клеммная коробка

рис. 3

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики указаны на идентификационной табличке, расположенной на клеммной коробке насоса, и в таблице 1. Компания Aquario оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и технические параметры оборудования без предварительного уведомления.


**Таблица 1**

	Максимальная потребляемая мощность, кВт	Номинальный рабочий ток, А	Номинальная мощность двигателя Р2, кВт	Эксплуатационный диапазон	
				по расходу, л/мин	по напору, м (бар)
APM-50	0.5	2-2.5	0.37	20-70	8-16(0.8-1.6)
APM-80	0.9	3-4.2	0.55	20-90	10-23(1-2.3)
APM-100	1.1	4-5.2	0.75	30-100	10-25(1.4-2.5)
APM-180	1.85	6-8	1.1	40-120	12-33(1-3.3)
APM-200	2.15	7-9.3	1.5	50-140	15-38(1.5-3.8)
ADK-20	1.6	5-7.5	1.1	150-350	7-16(0.7-1.6)
ADK-30	2.4	8-11	2.2	150-400	12-25(1.2-2.5)

### РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ

при высоте всасывания от 0 до 0,5м и напряжении питания 230В

рис. 4

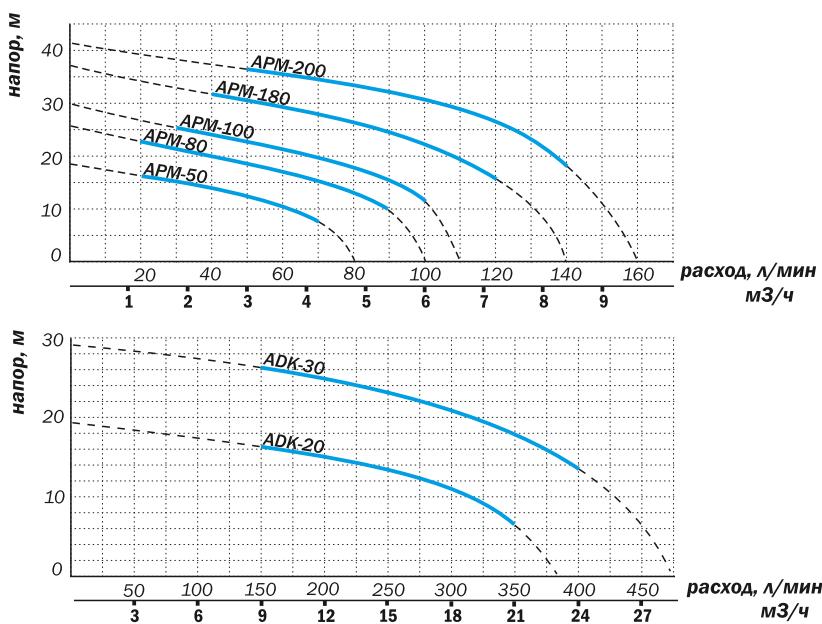

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

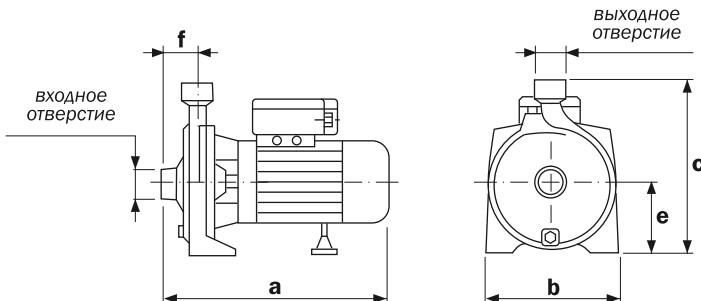


Таблица 2

	Габаритные размеры, мм					Присоединительные размеры		Вес, кг
	a	b	c	e	f	входное отверстие	выходное отверстие	
APM-50	256	175	220	88	45	1"	1"	9
APM-80	295	175	225	90	47	1"	1"	10.5
APM-100	310	190	250	95	45	1"	1"	13.5
APM-180	345	215	280	112	55	1"	1"	21
APM-200	350	230	300	120	55	1"	1"	24
ADK-20	370	210	220	90	75	2"	2"	19
ADK-30	380	205	280	150	50	2"	2"	23

## 6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Параметры сети питания насоса: 230В/ 50Гц, 1 фазн.. Допустимое отклонение напряжения в сети +6%/-10%. **При более сильных колебаниях напряжения, насос подключать к сети только через стабилизатор напряжения.**
- 6.2 Максимальное количество включений насоса – 30 в час с приблизительно равными интервалами. **Более частые пуски могут привести к перегреву электродвигателя!**
- 6.3 Насос должен устанавливаться в сухом, проветриваемом помещении либо на открытом воздухе в защищенном от осадков и прямых солнечных лучей месте. **Не допускается попадание воды внутрь двигателя, на клеммную коробку насоса, на кабель электропитания насоса.**
- 6.4 **Двигатель насоса негерметичный. Не допускается эксплуатация насоса в условиях, при которых возможно образования конденсата в двигателе насоса.** При перекачивании холодной воды допускается появление конденсата на поверхности гидравлической части насоса.
- 6.5 Температура окружающей среды от +1°C до +40°C. Относительная влажность окружающего воздуха не более 80%.

- 6.6 Максимальная температура перекачиваемой жидкости +90 °С.
- 6.7 Максимально допустимое давление в корпусе насоса - 8 атмосфер.
- 6.8 Не допускается работа насоса без воды (без притока воды).  
Разрешено кратковременное включение насоса без воды на 2-3 секунды для проверки его работоспособности.
- 6.9 Не допускается работа насоса без расхода воды («на закрытый кран»).

#### **6.10 ВНИМАНИЕ!**

Насосы серий АРМ и АДК должны эксплуатироваться только в пределах эксплуатационного диапазона, указанного в таблице 1 и выделенного на расходно-напорных характеристиках насосов (рис.4). Эксплуатация насоса с расходом, превышающим выделенный диапазон, приводит к перегреву и выходу из строя электродвигателя.

#### **СОВЕТ**

В некоторых системах для ограничения расхода насоса достаточно установить вентиль на выходе из насоса и манометр (устанавливается до вентиля по ходу движения воды).

Если давление при работе насоса ниже допустимого минимального (табл.1, рис.4), то следует ограничить расход, перекрывая кран до тех пор, пока давление не вырастет до значений эксплуатационного интервала.

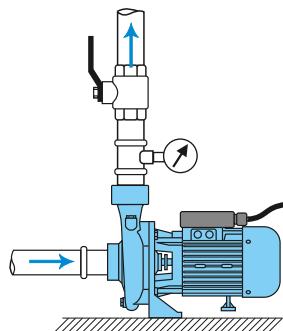


рис. 5

## **7 МОНТАЖ**

Перед монтажом электронасоса необходимо правильно выбрать место установки согласно разделу 6. Рекомендуется устанавливать насос максимально близко к источнику воды, из которого планируется осуществлять забор. Насос устанавливается горизонтально. Схема монтажа показана на рис.6

### **7.1. ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД**

В качестве всасывающего трубопровода рекомендуется использовать жесткие металлические или пластиковые трубы.

Внутренний диаметр (**Dвнутр.**) всасывающего трубопровода должен рассчитываться специалистом исходя из фактической высоты всасывания (**Hвс.**), протяженности всасывающей магистрали (**L**), планируемой максимальной подачи и других факторов.

**В любом случае диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше номинального, указанного в таблице2. При высоте всасывания более 5м (или) протяженности всасывающей магистрали более 10м, рекомендуется выбирать диаметр всасывающего трубопровода на размер больше номинального.**


При монтаже не допускайте сужений и не применяйте фитинги, уменьшающие проходное сечение всасывающего трубопровода. Минимизируйте количество поворотов всасывающего трубопровода.

### **ВНИМАНИЕ!**

Необходимо обеспечить непрерывный подъем трубы от источника водозабора к насосу не менее 1 градуса для исключения скопления воздуха и образования воздушных пробок.

Для заполнения насоса и всасывающей магистрали водой перед пуском и предотвращения ее вытекания из системы при отключении насоса, необходимо установить на всасывающей трубе обратный клапан с сетчатым фильтром (поз.1 на рис.6).

- Источник расположен ниже уровня насоса

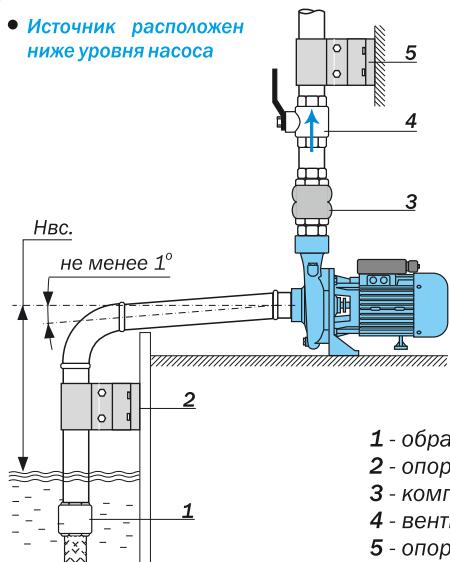

- Вода поступает в насос самотеком.



- 1 - обратный клапан
- 2 - опора всасывающего трубопровода
- 3 - компенсатор перекосов
- 4 - вентиль
- 5 - опора напорного трубопровода

рис. 6

## **7.2 НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД**

К напорному трубопроводу не предъявляются таких жестких требований, как к всасывающему. Рекомендуется не заужать без необходимости диаметр труб, чтобы не создавать дополнительных потерь напора и производительности при подаче воды потребителю.

## **7.3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ**

Чтобы избежать протечек и потерь давления, соединения трубопроводов должны быть абсолютно герметичными.

### **ВНИМАНИЕ!**

Не герметичность всасывающего трубопровода приводит к попаданию воздуха в насос и препятствует его нормальной работе.

Присоединение трубопроводов к насосу (особенно всасывающего трубопровода) должно осуществляться без каких-либо перекосов и напряжений. Кроме того, трубопроводы должны иметь собственные опоры (поз.2 и 5 на рис.6), чтобы их вес не передаваться на насос. В противном случае это может повредить его.

## **СОВЕТ**

Для уменьшения перекосов и напряжений, передаваемых от труб на насос, а также для уменьшения передачи вибраций и шума от насоса на систему водоснабжения, рекомендуется присоединять трубопроводы к насосу через специальные антивибрационные компенсаторы (поз.3 на рис.6).

## **7.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



Электромонтаж должен осуществляться квалифицированным электриком в соответствии с действующими нормами и правилами безопасного проведения электромонтажных работ. Убедитесь, что на время проведения работ отсутствует подача электричества и исключена возможность случайного возобновления его подачи.

Насос должен подключаться к сети электропитания, отвечающей требованиям, указанным в п.6.1

Сечение питающего кабеля должно быть рассчитано специалистом исходя из силы тока, потребляемого насосом, и протяженности кабеля.

Для безопасной эксплуатации насоса обязательны к соблюдению следующие меры:

### **-Заземление**

Заземление осуществляется посредством заземляющего контакта, расположенного на вилке насоса. Для этого, розетка, к которой подключается насос, должна иметь ответный контакт, соединенный с работающим контуром заземления. В случае отсутствия заземления в сети электропитания, необходимо заземлить корпус насоса автономно.

### **-Защита от токов утечки**

Сеть питания насоса обязательно должна быть оборудована устройством защитного отключения УЗО с током срабатывания 30mA.

### **-Защита сети питания от аварийной перегрузки по току**

Для защиты электропроводки необходима установка в сети питания насоса автоматического выключателя с характеристикой отключения "С" и номиналом по току, равным рабочему току двигателя насоса (см. табл.1), либо ближайшим большим из существующей стандартной линейки автоматических выключателей (5A, 6A, 8A, 10A, 16A).

## **7.5 ВСТРОЕННОЕ ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ**

В двигатель насоса встроено термореле, предназначенное для защиты мотора от перегрева. При нагреве до определенной температуры, термореле размыкает цепь питания двигателя, предохраняя его от дальнейшего нагрева и перегорания. После остывания двигателя контакты реле автоматически замыкаются и двигатель насоса снова запускается.

### **ВНИМАНИЕ!**

Если по какой-то причине во время работы насоса термореле остановило насос, нужно немедленно прекратить его эксплуатацию и отключить от электросети. Затем необходимо выяснить и устранить причину перегрева двигателя.

Причины перегрева двигателя могут быть разные:

- эксплуатация при высокой температуре окружающего воздуха;
- неудовлетворительные параметры сети электропитания;
- кабель недостаточного сечения;

- блокирование вала насоса посторонними предметами, попавшими внутрь насоса;
- эксплуатация насоса со слишком большим расходом (за пределами допустимого эксплуатационного диапазона (табл.1, рис.4).

### **ВНИМАНИЕ!**

Если причину перегрева обнаружить и устранить не удалось и при дальнейшей эксплуатации происходит повторная остановка насоса по причине срабатывания термореле, в этом случае необходимо приостановить эксплуатацию насоса (насосной станции) и обратиться в ближайший сервисный центр.

### **ВАЖНО!**

Наличие термореле не освобождает пользователя от ответственности за не соблюдение требований, изложенных в данном руководстве. В конструкции насоса термореле выполняет только вспомогательную защитную функцию, уменьшая, но не устраняя полностью риск перегорания двигателя в случае его аварийной работы.

## **8**

## **ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Перед вводом в эксплуатацию насос и всасывающая магистраль обязательно должны быть заполнены водой.

Заполнение производится либо через заливное отверстие 5 (рис.3), либо через дополнительно установленные в системе краны. После заполнения системы заливное отверстие должно быть герметично закрыто.

**При подаче воды из источника, расположенного ниже уровня насоса, рекомендуется следующая процедура первоначально запуска:**

- 
- заполнить насос и всасывающую магистраль водой;
  - закрыть вентиль 4 (рис.6);
  - включить насос;
  - немножко приоткрыть вентиль 4, для обеспечения выхода остатков воздуха из насоса;
  - дать насосу поработать 1-3мин, за это время из трубы на выходе должна пойти вода.
- 

Если вода не пошла, отключить насос, долить в насос воды и повторить процедуру запуска.

После запуска насоса рекомендуется дать ему поработать 1-2 мин на разных расходах (закрывая-открывая вентиль 4), чтобы остатки воздуха полностью вышли из всасывающей магистрали.

В нормальном режиме насос должен работать без пульсаций давления, с подачей воды равномерной струей без перебоев и рывков.

**В холодное время года, если насос хранился в неотапливаемом помещении, то при попадании в тепло, на его частях , включая обмотки двигателя, образуется конденсат. В таких случаях запрещается сразу включать насос.**

**До начала эксплуатации необходимо в течении 2-х часов дать насосу нагреться до температуры окружающего воздуха.**

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Конструкция насоса допускает его эксплуатацию в длительном режиме при соблюдении всех требований, изложенных в данной инструкции.

Следует помнить, что в зависимости от интенсивности эксплуатации насоса может меняться скорость износа торцевого уплотнения вала и подшипников двигателя.

В этой связи (особенно при интенсивной эксплуатации) необходимо регулярно проводить осмотр насоса на наличие протечек воды через уплотнение вала.

Также рекомендуется контролировать появление посторонних шумов при работе насоса и периодически проверять плавность вращения вала двигателя. Одной из причин появления шума и биения вала может быть износ подшипников.

### **ВНИМАНИЕ!**

Для сохранения гарантии на оборудование, при обнаружении подобных проблем необходимо приостановить эксплуатацию насоса и обратиться в сервисную службу.

Несвоевременная замена изношенного уплотнения и подшипников может привести к более серьёзным проблемам и дорогостоящему ремонту за счет владельца оборудования.

При эксплуатации в зимнее время необходимо принять меры для исключения замерзания воды в насосе и трубопроводах.

### **ВНИМАНИЕ!**

Вода, замерзшая в насосе, может повредить его.

Если существует риск, что во время работы насоса вода в источнике закончится (или ее уровень упадет до нерабочей глубины), необходимо принять меры по защите насоса от работы в таких условиях.

Во время длительного отсутствия обязательно отключать насос от электросети.

## САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ

Категорически не допускается самостоятельное вмешательство в конструкцию насоса, переоборудование узлов и деталей, замена оригинальных деталей не оригинальными, демонтаж деталей и узлов.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Насос перевозится и хранится в индивидуальной упаковке. Транспортировка должна осуществляться транспортом, исключающим воздействия на насос атмосферных осадков. При транспортировке необходимо обеспечить неподвижность насоса и не допускать его свободного перемещения и (или) падения с высоты. Также не допускается подвергать упаковку насоса разрушающим внешним механическим воздействиям.

Хранение насосов допускается в закрытом отапливаемом и не отапливаемом помещении при температуре от -30 до +50°C. Насос, бывший в употреблении, предварительно следует очистить от грязи и освободить от остатков воды.

Вероятные причины неисправности	Метод устранения неисправности
<b>• При включении насоса двигатель не работает</b>	
Отсутствует подача напряжения	Проверить наличие напряжения в сети. Проверить целостность питающего кабеля и надежность всех электрических соединений.
<b>• Насос работает, но не качает воду</b>	
Воздух во всасывающей магистрали или в корпусе насоса.	Проверить герметичность всасывающего трубопровода. Отключить насос, долить в насос и всасывающий трубопровод воды согласно п.8. Произвести повторный запуск.
Слишком низкий уровень воды в источнике или неправильно подобран/установлен всасывающий трубопровод.	Проверить уровень воды в источнике, убедиться, что всасывающий трубопровод рассчитан и установлен правильно.
Обратный клапан на всасывающей трубе неисправен или засорился.	Убедиться в работоспособности обратного клапана, удалить из него посторонние предметы.
Замерзла вода в трубопроводе.	Принять меры, предотвращающие замерзание воды в трубопроводе.
<b>• Напор и подача воды снизились</b>	
Воздух во всасывающей магистрали и в корпусе насоса.	См. выше.
Насос или трубопроводы забиты грязью.	Очистить насос и трубопроводы от грязи.
Понизился уровень воды в источнике.	Проверить уровень воды в источнике.
Понизилось напряжение в электросети.	Измерить напряжение в электросети. При отклонениях, превышающих норму (см. п.6.1), использовать стабилизатор напряжения.
<b>• Во время работы двигатель насоса неожиданно остановился</b>	
Произошел перегрев двигателя, сработало термореле	Отключить насос от сети. Дать двигателю остыть. УстраниТЬ причину, вызвавшую перегрев.

При возникновении прочих неисправностей необходимо обращаться в сервисный центр AQUARIO.

- Насос	1шт
- Руководство по эксплуатации	1шт
- Упаковка	1шт

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН №

Уважаемый покупатель!  
Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить руководство по эксплуатации, проверить комплектацию, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Обратите особое внимание на наличие даты продажи, подписи и печати продавца.

Наименование изделия и модель

Серийный номер изделия

Дата продажи

Наименование торговой организации

**Изделие в полной комплектации и без видимых внешних повреждений получило С условиями гарантии и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.**

Подпись владельца

Штамп  
торговой  
организации



A

Дата приема в ремонт

Дата выдачи из ремонта

Особые отметки

Штамп  
сервисного  
центра

B

Дата приема в ремонт

Дата выдачи из ремонта

Особые отметки

Штамп  
сервисного  
центра

C

Дата приема в ремонт

Дата выдачи из ремонта

Особые отметки

Штамп  
сервисного  
центра

D

Дата приема в ремонт

Дата выдачи из ремонта

Особые отметки

Штамп  
сервисного  
центра

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А №** \_\_\_\_\_

Наименование изделия и модель

Серийный номер изделия (если есть)

Дата продажи

Наименование торговой организации

Штамп  
торговой  
организации



**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН В №** \_\_\_\_\_

Наименование изделия и модель

Серийный номер изделия (если есть)

Дата продажи

Наименование торговой организации

Штамп  
торговой  
организации



**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН С №** \_\_\_\_\_

Наименование изделия и модель

Серийный номер изделия (если есть)

Дата продажи

Наименование торговой организации

Штамп  
торговой  
организации



**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН Д №** \_\_\_\_\_

Наименование изделия и модель

Серийный номер изделия (если есть)

Дата продажи

Наименование торговой организации

Штамп  
торговой  
организации



## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**1. Гарантия на насосное оборудование вступает в силу с даты его продажи конечному потребителю и действует в течение 12 месяцев. В гарантийный период владелец оборудования имеет право на бесплатный ремонт и устранение неисправностей, являющихся производственным дефектом.**

**Срок службы оборудования - 5 лет с даты продажи оборудования конечному потребителю.**

**2. Гарантийный ремонт производится только в авторизованных мастерских и только при наличии у владельца оборудования полностью заполненного гарантированного талона установленного образца. Неправильно или не полностью заполненный гарантированный талон не даёт права на бесплатный гарантированный ремонт.**

**3. При осуществлении гарантированного ремонта срок гарантии на заменённые запчасти составляет 6 месяцев, но не менее оставшегося срока действия гарантии на целое изделие.**

**4. Составные узлы, входящие в состав сложных изделий, в случае возникновения гарантированного случая подлежат замене или ремонту как отдельные единицы. Служба сервиса оставляет за собой право выбора между заменой или ремонтом, как всего агрегата, так и его составных узлов. Замененное по гарантии оборудование или составные узлы остаются в Службе сервиса.**

**5. Срок гарантии продлевается на время нахождения продукции в гарантированном ремонте.**

**6. Сроки проведения технической экспертизы и ремонта оборудования установлены Федеральным Законом РФ «О защите прав потребителей»**

**7. Гарантия не распространяется:**

- на изделия, не имеющие полностью и правильно заполненного гарантированного талона установленного образца
- на изделия, имеющие исправления в гарантированном талоне
- на изделия, использовавшиеся с несоблюдением предписаний инструкции по эксплуатации
- на изделия с повреждениями, полученными в результате неправильного, электрического и гидравлического монтажа
- на изделия, с повреждениями, полученными от работы без воды и работы без расхода воды - «в тупик».
- на изделия, эксплуатировавшиеся с подключением к электросети, не соответствующей Государственным техническим стандартам и нормам
- на изделия, детали которых имеют механический износ, вызванный абразивными частицами, находящимися в перекачиваемой жидкости
- на изделия с механическими повреждениями, возникшими при транспортировке или в результате внешних механических воздействий после передачи изделия конечному потребителю (в том числе с повреждениями кабеля)
- на изделия, самостоятельно переоборудованные владельцем, или в неполной комплектации
- на изделия, имеющие следы разборки и ремонта, произведённые вне Службы сервиса.

**8. Производитель оборудования не несёт ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантированного оборудования, а так же за ущерб, причинённый другому оборудованию в результате выхода изделия из строя в гарантированный период.**

**9. Заключение о работоспособности оборудования выдаётся только авторизованными сервисными центрами и только после испытания оборудования на гидравлическом стенде.**

**10. Диагностика оборудования, выявившая необоснованность претензий клиента и подтвердившая работоспособность диагностируемого оборудования, является платной услугой и подлежит оплате клиентом.**

~~x~~

~~x~~

~~x~~

~~L~~

~~L~~

~~L~~

~~L~~

# ДЛЯ ЗАМЕТОК



**ООО «АКВАРИО РУС» тел. +7(495)500-09-92**  
**Список сервисных центров представлен на сайте [www.aquario.ru](http://www.aquario.ru)**